


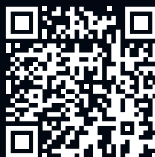

Scannen Sie den QR-Code
mit Ihrem Smartphone für unsere
ausführlichen Video-Anleitungen

▶ [lackschutzfolie24.de/montageanleitung/](https://www.lackschutzfolie24.de/montageanleitung/)



www.lackschutzfolie24.de

ALLGEMEINE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNSERE LACKSCHUTZFOLIEN

1. REINIGUNG DER ZU BEKLEBENDEN FLÄCHE

Der Untergrund muss fett- und staubfrei sein, jeder Schmutzpartikel kann später Blasen hervorrufen! Wachshaltige / fettige Rückstände können mit Spiritus oder Glasreiniger entfernt werden (vorher auf Lackverträglichkeit prüfen).

2. WÜRTH MONTAGEFLÜSSIGKEIT / ALTERNATIV: SEIFENLÖSUNG

Seifenlösung: In einer Sprühflasche (z.B. Pflanzen-Sprüher) 500 ml Wasser + 1-2 Spritzer Spülmittel anmischen. **Achtung:** Umso mehr Spülmittel, desto länger benötigt die Folie, um ihre Endhaftung zu erreichen.



A



B



C



D



E

3. MONTAGE

Lösen Sie die Folie vorsichtig mit sauberen und angefeuchteten Fingern vom Trägerpapier ab. Jetzt benetzen Sie die Klebeseite der Folie und die zu beklebende Lackfläche reichlich mit der Montageflüssigkeit (**Abb. A**). Um beim Anbringen Kratzer auf der Folie zu verhindern, befeuchten Sie die Oberseite der Folie ebenfalls reichlich mit der Flüssigkeit. **Nur bei einem Rakel ohne Filzante:** Umwickeln Sie diesen zum Schutz der Folie mit einem Küchentuch.

4. POSITIONIERUNG

Positionieren Sie die Folie mittig im Ladekantenbereich des hinteren Stoßfängers (**Abb. B**). Hat die Folie ihre Endposition erreicht, drücken Sie diese leicht und gleichmäßig an. Mit dem Rakel streichen Sie nun kräftig die unter der Folie befindlichen Wasserreste von innen nach außen rückstandsfrei heraus. (**Abb. C**) Das herausgestrichene Wasser vorsichtig mit einem Tuch entfernen, somit wird das Rücklaufen der Montageflüssigkeit unter die Folie verhindert. **Hinweis für die Ladekantenschutzfolie Transparent Glatt Hochglänzend - 240µm stark:** Aufgrund der Materialstärke muss bei dieser Folie beim Ausstreichen mit hohem Druck gearbeitet werden. Um die äußere Kante herum lässt sich die Folie mit Hilfe des Fingers präzise umlegen - ggf. Folie in diesem Bereich mit Hilfe eines Föns leicht erwärmen. (**Abb. D**).

5. TROCKNUNG

Zum Schluss kann die Folie handwarm mit dem Fön erwärmt werden (nur wenn keine Wassersäcke mehr zu sehen sind, diese können ansonsten aufschäumen und eine milchige Optik erzeugen). Nur bei Schutzfolie transparent, 240µm mit orangefarbenen Hinweis (**Abb. E**) jetzt das Schutzlaminat entfernen. Die Endhaftung ist bei min. 15°C nach ca. 48 Stunden erreicht, eventuell entstandene Wassersäcke benötigen zur Austrocknung etwas mehr Zeit - diese verschwinden jedoch noch rückstandsfrei. Sie haben die Montageflüssigkeit selbst angemischt und die Folie haftet nicht richtig? Dann haben Sie zu viel Spülmittel verwendet. Erwärmen Sie dann die Folie leicht mit einem Fön, ohne den Lack dabei zu überhitzen.

MONTAGEANLEITUNG EINSTIEGSLEISTENSCHUTZFOLIE


Die Montage der Einstiegsleistenschutzfolie erfolgt genau wie in unserer allgemeinen Montageanleitung beschrieben. Bitte beachten Sie für die **korrekte Zuordnung der Einstiegsleistenschutzfolie**: Auf dem Folienbogen für die Fahrerseite ist stets eine Kennzeichnung angebracht (FS / FS,v = Fahrerseite vorn (**Abb. F**)). Die Anordnung der Folien entspricht der Draufsicht Ihres Fahrzeuges - d.h. der Folienbogen mit Kennzeichnung (FS / FS,v) wird auf der Fahrerseite angebracht. Der andere Folienbogen wird in der gleichen Anordnung auf der Beifahrerseite montiert.

Der gelieferte Folienbogen weicht je nach Fahrzeugmodell in der Anzahl der Folienteile von der Abbildung ab. Die Markierung (FS / FS,v) dient der korrekten Ausrichtung des Folienbogens entsprechend zum Fahrzeug.



MONTAGEANLEITUNG GRIFFMULDENSCHUTZFOLIE

Reinigen Sie die zu beklebende Griffmulde außen und innen gründlich. Benetzen Sie den Griffmuldenbereich und die Folie mit Montageflüssigkeit. Legen Sie die Schutzpads auf und streichen Sie diese mittig mit dem Finger an. Anschließend wird die Lackschutzfolie von der Mitte ausgehend in alle Richtungen vorsichtig ausgestrichen (Tipp: etwas Küchenpapier um den Finger legen). Hilfreich kann hierbei die Verwendung eines Föhns sein (nicht Überhitzen, um Schäden am Fahrzeuglack zu vermeiden).

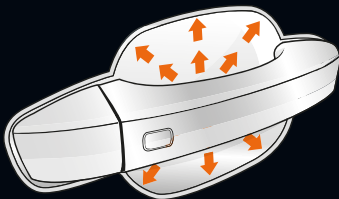

Die Montage-Anleitungen für unsere Türkantenschutzfolien und Fahrradschutzfolien / Fahrradträgerschutzfolien finden Sie auf www.lackschutzfolie24.de/montageanleitung/

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE



Außentemperatur min. 15°C



Würth Montageflüssigkeit
oder Spülmittel-Lösung



Montagedauer ca. 10 Min.



Microfasertuch

Die Temperatur bei Montage sollte mindestens 15°C betragen, insbesondere bei unseren Folien in 3D-Carbon-Optik - damit diese nicht zu starr wird und eine Beschädigung der Folie aufgrund ihrer 3D-Oberflächenstruktur ausgeschlossen wird (z.B. bei einem schnellen Abziehen der Folie vom Trägerpapier). Bis die Endhaftung der Folie erreicht ist, sollte der Wagen nicht gereinigt werden (keine Waschanlage!).

Kleinere Kratzer in der Folie können jederzeit mit Politur auspoliert oder mit Hilfe eines Föns leicht erwärmt werden - diese schließen sich dadurch wieder. Die Folie sollte nicht unter starker Sonneneinstrahlung oder auf stark aufgeheizten Lackflächen montiert werden, da sich die Folie dann schnell verformen kann. Unsere Lackschutzfolien werden eingerollt geliefert, bitte legen Sie diese ein paar Stunden vor Montage - bei Raumtemperatur - auf einer ebenen Fläche aus.

Vielen Dank
für Ihr
Vertrauen!



www.lackschutzfolie24.de



HABEN SIE NOCH FRAGEN?



0371 . 367 699 31



info@lackschutzfolie24.de



www.lackschutzfolie24.de



[lackschutzfolie24.de](https://www.instagram.com/lackschutzfolie24.de)



[lackschutzfolie24](https://www.facebook.com/lackschutzfolie24)